BULGARIA



РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Преди да започнете да ползвате уреда, прочетете настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки.

• Ако изключите уреда от контакта, изчакайте 5 минути, преди да го включите отново.
• Монтиране и демонтиране на дръжката на вратата (стр. 14)

ФУНКЦИИ

Дигитален дисплей (опция)
• Дисплеят показва всички функции на уреда, така че можете лесно да ги контролирате.

Ваканция (опция)
• Спестете електроенергия, като изключите хладил-ника и оставите включен само фризера.

СУПЕР бързо замразяване (опция)
• Функцията за супер бързо замразяване дава възможност бързо да замразявате храните. Правенето на лед става по-бързо.

Охлаждаща сраунд система
• Свежестта зависи от скоростта на охлаждане. Охлаждащата сраунд система изпраща студен въздух до всяко ъгълче и прави охлаждането равномерно.

Система за бързо отваряне и затваряне!
• Достъпът до плодовете и зеленчуците е макси-мално улеснен, за да се предотврати загубата на студен въздух - контейнерът с висока влажност и специалният контейнер за запазване на свежестта се отварят и затварят безпроблемно, благодаре-ние на релсовата система.

Ако вратата остане леко отворена, тя се затваря автоматично
• Ако вратата на хладилника остане леко отворе-на, тя ще се затвори автоматично, благодарение на енергоспестяващата функция за автоматично затваряне.

• Настоящите инструкции за употреба се отнасят за различни модели и характеристиките на вашия уред може да се различават леко от описаните в това ръководство.

Предупреждение

• Уредът не е предназначен за ползване от малки деца или инвалиди без контрол на отговорно лице, което да гарантира тяхната безопасност.
• Наглеждайте децата и не позволявайте да си играят с уреда.
• Уредът трябва да се монтира така, че контактът да бъде лесно достъпен.

СЪДЪРЖАНИЕ

ФУНКЦИИ 2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ/ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 3
МОНТАЖ НА ХЛАДИЛНИКА/ФРИЗЕРА 5
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ (ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛ) 6
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ (МЕХАНИЧЕН КОНТРОЛ) ... 7
ПРАВЕНЕ НА ЛЕД 8
ФУНКЦИИ НА ГЕНЕРАТОРА ЗА СТУДЕНА ВОДА (ОПЦИЯ) 9
ПОЧИСТВАНЕ 10
ОБЩО ПОЧИСТВАНЕ 11
ИЗВАЖДАНЕ НА АКСЕСОАРИТЕ 12
СМЯНА НА ЛАМПАТА 13
МОНТИРАНЕ И ДЕМОНТИРАНЕ НА ДРЪЖКАТА НА ВРАТАТА 14
ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ 15
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА 16
ИЗГЛЕД НА ХЛАДИЛНИКА/ФРИЗЕРА 17

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ/ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Спазвайте следните предпазни мерки, за да избегнете риска от наранявания, материални щети или погрешна употреба на уреда. Прочетете настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. Не забравяйте да дадете ръководството на евентуалните нови собственици на уреда.

Предупреждение	**Опасност от тежко нараняване или смърт.**
Внимание	**Опасност от телесни повреди и мате-риали щети.**

Предупреждение

Не включвайте няколко уреда към един и същи кон-такт.

• Това може да доведе до прегряване и пожар.

Оставете достатъчно разстояние между щепсела и задната част на хладилника/фризера.

• Повреденият щепсел може да прегрее и да причини пожар.

Не пръскайте директно хладилника/фризера с вода отвътре или отвън.

• Съществува опасност от пожар или от токов удар.

Не използвайте запалими газове близо до хладил-ника/фризера.

• Съществува опасност от експлозия или пожар.

Не огъвайте прекомерно захранващия кабел и не поставяйте тежки предмети върху него. Съществува опасност от пожар. Ако захранващи-ят кабел е повреден, той незабавно трябва да се смени от производителя, негов оторизиран сервиз или друго квалифицирано лице.

Не включвайте захранващия кабел с мокри ръце.

• Може да ви хване ток.

Не поставяйте съдове с течности върху уреда.

• Ако се разлеят върху електрическите части, може да
възникне пожар или токов удар.

Не поставяйте хладилника/фризера на влажно място, където може да влезе в контакт с вода.

• Лошата изолация на електрическите части може да причини токов удар или пожар.
• Не поставяйте уреда на директна слънчева светли-на.

Не съхранявайте летливи или запалими вещества в хладилника.

• Съхранението на бензол, разредител, алкохол, етер, течен пропан и други подобни вещества може да причини експлозии.

Не разглобявайте, не поправяйте и не модифици-райте уреда сами.

• Това може да доведе до пожар или погрешно функ-циониране и да причини наранявания.

Преди да смените лампата на хладилника, изклю-чете захранващия кабел от контакта.

• В противен случай съществува опасност от токов удар.

Проверете дали уредът е правилно заземен.

• В противен случай може да възникнат материални щети и токов удар.

Преди да изхвърлите хладилника/фризера, отстра-нете вратата и уплътнението й.

• Това се прави с цел да се предотврати евентуално попадане на дете вътре.
• Газовете в изолационния материал трябва да се изхвърлят по съответната процедура.
• Изхвърлете опаковъчните материали на уреда, без да замърсявате околната среда.
• Свържете се с местните власти за информация относно екологично чистите методи за изхвърляне на уреда.
• Уредът е предназначен за съхранение на храни в частни домакинства.

Предупреждение

- Не препречвайте вентилационните отвори в уреда.
- Не използвайте механични устройства или други средства, за да ускорите процеса на размразяване, освен препоръчаните от производителя.
- Не нарушавайте потока на хладилния агент.
- Не използвайте електрически уреди в хладилника/фризера, освен ако не са от тип, препоръчан от про-изводителя.

Внимание

Не препълвайте уреда с храна.

- При отваряне на вратата нещо може да падне отвъ-тре и да причини наранявания или материални щети.

Не поставяйте бутилки или стъклени съдове във фризера.

- Стъклото може да се счупи и да причини наранява-не.

Ако контактът е нестабилен, не включвайте захран-ващия кабел в него.

- Съществува опасност от токов удар или пожар.

Не изключвайте щепсела от контакта, като дърпате кабела.

- Може да прекъснете някоя жица и да причините токов удар.

Не дръжте предмети върху уреда.

- При отваряне и затваряне на вратата те могат да пад-нат и да причинят наранявания или материални щети.

Не съхранявайте фармацевтични продукти, научни материали или други термочувствителни продукти в хладилника.

- Продукти, които изискват стриктно следене на тем-пературата им, не трябва да се съхраняват в хла-дилника.

Не позволявайте на деца да се увисват на вратата.

Не пипайте с мокри ръце съдовете или продуктите във фризера.

- Това може да причини нараняване.

Почистете праха и другите замърсявания от щифто-вете на щепсела.

- В противен случай съществува опасност от пожар.

Не пъхайте ръцете си под уреда

- Острите ръбове може да причинят нараняване.

След като изключите уреда от контакта, изчакайте поне 5 минути, преди отново да го включите.

- Неправилната работа на фризера може да причини материални щети.

Ако уредът няма да се ползва дълго време, трябва да се изключи от контакта.

- Нарушаване на изолацията може да причини пожар.

Не позволявайте на деца да пипат или да си играят с терморегулатора на уреда.

- Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
- Ремонтът и поддръжката на уреда трябва да се извършват от квалифициран техник. Неправилният ремонт, извършен от неквалифицира-но лице, крие потенциална опасност и може да има тежки последствия за потребителя на уреда.
- Никога не слагайте кубчета лед в устата си и не яжте сладолед, ако току-що са извадени от фризера. (Ниската температура може да причини наранява-не.)

МОНТАЖ НА ХЛАДИЛНИКА/ФРИЗЕРА

1 **Изберете достатъчно просторно място и поставете хладилника/фризера на твърда равна повърхност.**

• Ако уредът не е нивелиран, може да се появят необичайни шумове и охлаждането да се влоши.
• Изчакайте поне 5 минути, преди да включите уреда към електрическата мрежа.

2 **Почистете хладилника/фризера.**

• Почистете уреда отвътре и отвън с влажна кърпа.

3 **Включете хладилника/фризера в самостоятелен контакт.**

• Уредът трябва да бъде правилно заземен.

4 **Поставете храните в хладилника/фризера.**

• Настройте терморегулатора на по-студена температура и оставете хладилника да работи 1 час. Фризерът ще се изстуди леко и електродвигателят ще заработи нормално с тихо бръмчене (без шум). Хладилникът/фризерът работят с компресор, който се включва и изключва, за да поддържа вътреш-ната температура. Новите компресори се нуждаят от до 5 месеца време за разработване. През този период е възможно да бъдат леко шумни. Това е нормално и не говори за повреда.

Предупреждение

Използване на самостоятелен заземен контакт:

• Ако използвате контакт с клема нула, не ви е необходимо допълнително заземяване.

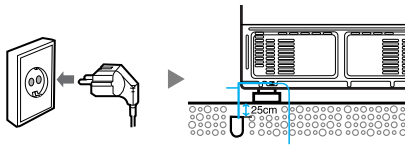

Използване на незаземен контакт:

• Свържете заземяващия проводник към медната пластина и го поставете поне на 25 см дълбочина.

НИВЕЛИРАНЕ

Ако предната част на уреда е малко по-високо от задната, вратата ще се отваря и затваря по-лесно.

1 **Уредът се накланя наляво.**

Завъртете лявото регулиращо краче по посока на стрелката с плоска отверт-ка, докато уредът се нивелира.

2 **Уредът се накланя надясно.**

Завъртете дясното регулиращо краче по посока на стрелката с плоска отвертка, докато уредът се нивелира.

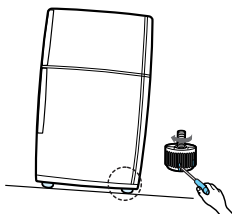

Внимание

• Ако регулиращите крачета не са стабилни на пода, хладилникът може да се клати.
• Вържете излишния кабел на гърба на хладилника, така че да не се влачи по пода и да не бъде повреден от колелцата при преместване.

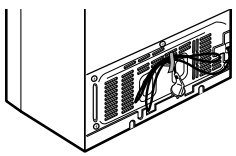

※ Ако заземяването не е правилно.
По съвет на Samsung.

ЂзйГђзВАВЕ ВА лнВАДЂЂкЕ зА нйжАВЂЕВЂЕ (ЕЂЕАкжГВЕВ АГВкжГЂ)

Super Freeze (Супер бързо замразяване)
- Този бутон се използва, когато желаете бързо да направите лед или да замразите храна.
- Ако натиснете бутона Super Freeze, инди-каторът ще свети без прекъсване 2,5 часа.
- За да спрете функцията за супер бързо замразяване, просто натиснете бутона Super Freeze още веднъж.

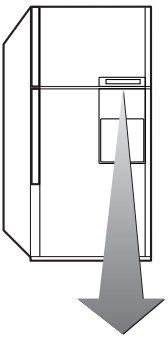

Vacation (Ваканция)
- Ако отивате на дълга ваканция или в командировка или не се налага да използвате хладилника, натиснете бутона Vacation.
- Хладилникът се изключва, но фризерът продължава да работи.
- Индикаторът на бутона Vacation свети, докато функцията работи.

Внимание
- Преди да натиснете бутона Vacation, трябва да изпразните хладилника.

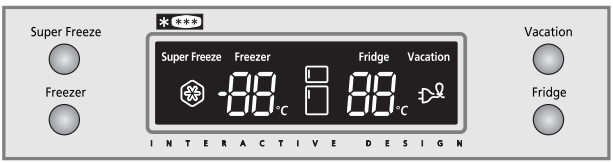

1. Freezer (Терморегулатор на фризера)
1) При включване на уреда температурата на фризера автоматично се настройва на -19° C, а на хладилника - на 3° C. В този момент показваната на панела стойност е температурата в хладилника/фризера и с падането на температурата показваната стойност също пада. След това показваната температура е зададената температура.
2) Температурата на фризера може да се променя от -14° C до -25° C с бутона Freezer.

2. Fridge (Терморегулатор на хладилника)
1) Температурата на фризера може да се променя от 7° C до 1° C с бутона Fridge.
2) Зададената температура на хладилника се различава леко от действителната в зависимост от начина на съхранение на храните и околната температура.

3. Аларма на вратата
1) С помощта на тази аларма можете да разберете дали вратата е плътно затворена.
2) Ако вратата на хладилника остане отворена под ъгъл 5°, алармата ще се включва за 10 секунди на всеки 2 минути.
Тази функция се задейства още с включването на хладилника; ако не желаете да я използвате, натиснете този бутон и индикаторът ще изгасне.

4. TriCool Zone (опция)
Специален контейнер с три различни настройки на температурата, съобразени с вашите изисквания.

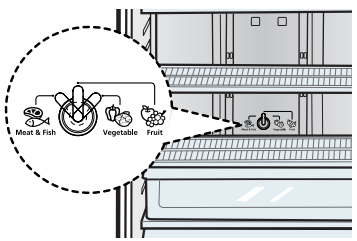

Meat & Fish — Изстудяване: За съхранение на млечни продукти или размразено месо/ риба преди приготвянето им.

Внимание — Не задавайте тази настройка за плодове и зеленчуци.

Fruit — Охлаждане: Когато храната в хладилника е много, можете да използвате и този контейнер.

Vegetable — Запазване на свежестта: Контейнерът побира голямо количество плодове и зеленчуци при необходимост от още място.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ (МЕХАНИЧЕН КОНТРОЛ)

- Фризер-

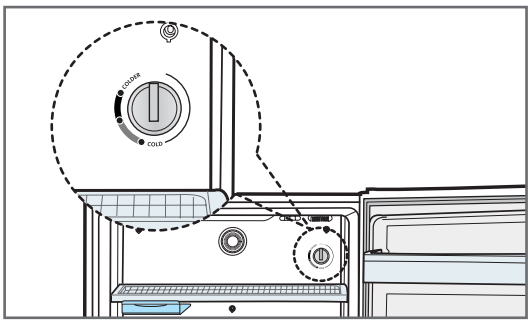

COLDER (ПО-СТУДЕНО):
За съхранение на големи количества храна или за бързо правене на лед.
• Настройте терморегулатора на позиция гCOLDER“.

COLDER - COLD (ПО-СТУДЕНО - СТУДЕНО):
При използване на настройка MID (СРЕДНО).
• Настройте терморегулатора на средна позиция между COLDER и COLD.

COLD (СТУДЕНО):
За съхранение на малки количества храна.
• Настройте терморегулатора на позиция COLD.

- Хладилник-

Внимание

• Преди да включите функцията Vacation, трябва да изпразните хладилника.

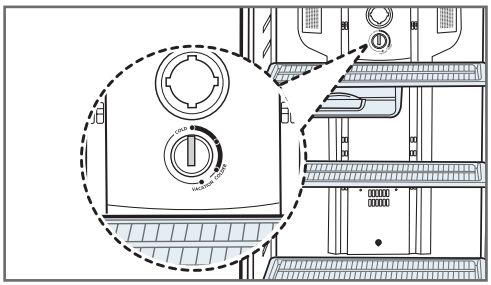

Vacation (Ваканция)
• Ако отивате на дълга ваканция или в командировка или не се налага да използвате хладилника, настрой-те терморегулатора на позиция VACATION.
• Хладилникът се изключва, но фризерът продължава да работи.

COLDER (ПО-СТУДЕНО):
За съхранение на големи количества храна или при недостатъчно ниска температура.
• Настройте терморегулатора на позиция гCOLDER“.

COLDER - COLD (ПО-СТУДЕНО - СТУДЕНО):
При използване на настройка MID (СРЕДНО).
• Настройте терморегулатора на средна позиция между COLDER и COLD.

COLD (СТУДЕНО):
Когато храната в хладилника е замръзнала или за съхранение на малки количества храна.
• Настройте терморегулатора на позиция COLD.

ПРАВЕНЕ НА ЛЕД

- ГЕНЕРАТОР ЗА ЛЕД СЪС ЗАВЪРТАНЕ

Лед на кубчета

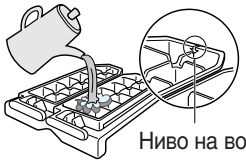

1. Извадете формата за лед, като я издърпате към себе си.
2. Напълнете формата за лед до обозначеното ниво.
3. Поставете обратно формата, като внимавате да не излеете водата.
4. Изчакайте водата да замръзне.
   Време на замразяване:
   Препоръчва се да изчакате около 1 час ледът да стане готов, ако терморегулаторът е сложен на Super Freeze.

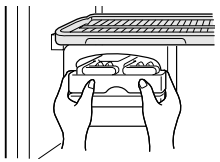

Изваждане на кубчетата лед

1. Уверете се, че съдът за лед е на мястото си под формата за лед. Ако не е, го сложете там.
2. Завъртете едно от лостчетата по часовниковата стрелка, за да се завърти формата.
   Резултат: Кубчетата лед се изсипват в съда.
3. Повторете стъпка 2 за другата половина от формата, ако е необхо-димо.
4. Извадете съда за лед:
   • Повдигнете го леко
   • Издърпайте го към себе си

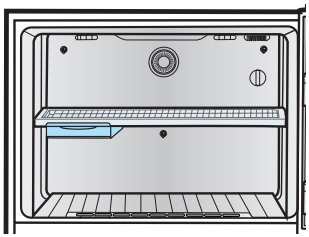

- ПОДВИЖНА ФОРМА ЗА ЛЕД

Лед на кубчета

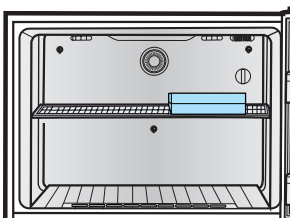

1. Извадете формата за лед, като я издърпате към себе си.
2. Напълнете формата за лед до обозначеното ниво.
3. Поставете я под или на рафта на фризера.

Изваждане на кубчетата лед

За да извадите кубчетата лед, хванете формата в краищата ѝ и я извийте леко.

Предупреждение

Опасност от експлозия

• Във фризера никога не трябва да се съхраняват стъклени бутилки с течности, които могат да замръз-знат, тъй като бутилката ще се пръсне, когато съдържанието замръзне.

ФУНКЦИИ НА ГЕНЕРАТОРА ЗА СТУДЕНА ВОДА (ОПЦИЯ)

С генератора за студена вода можете лесно да получите студена вода, без да отваряте вратата на хладил-ника.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЕНЕРАТОРА ЗА СТУДЕНА ВОДА

1 **Повдигнете и извадете резервоара за вода.**

- Хванете двете дръжки, за да извадите резервоара.
- Почистете резервоара преди първа употреба.

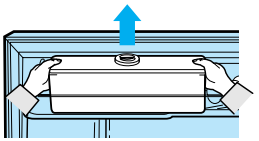

2 **Напълнете резервоара с вода, като се уверите, че е поставен стабилно и кранчето за вода не пречи.**

- Напълнете до 2,5 л. Ако сложите повече вода, резервоарът може да прелее, когато затворите капака.
- Резервоарът не може да бъде напълнен с вода, докато се намира в хладилника.

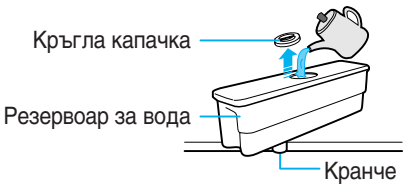

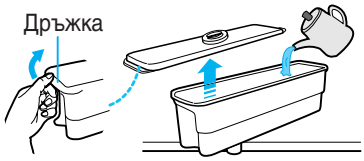

Метод 1
Напълнете с вода, като извадите кръглата капачка по посока на стрелката.

Метод 2
Напълнете с вода, като повдигнете големия капак.

3 **След като поставите резервоара за вода, затворете вратата на хладилника.**

- Уверете се, че кранчето е отвън след затварянето на вратата.

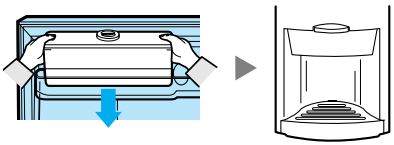

4 **Поставете чаша на поставката и натиснете лостчето.**

- Поставете чашата навътре до задната стена.
- Уверете се, че блокиращото устройство е на позиция готворено“. В противен случай няма да тече вода.
- Изхвърлете първите 2-3 чаши, когато използвате генератора за първи път.
- Резервоарът осигурява около 10-15 чаши.

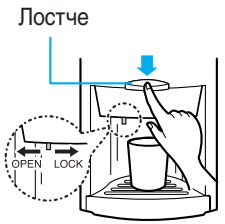

Когато не използвате генератора за студена вода
Извадете резервоара, поставете стабилно капачката на мястото на кранчето.

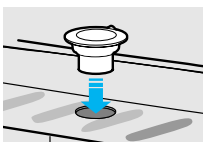

ПОЧИСТВАНЕ

ПОЧИСТВАНЕ НА ГЕНЕРАТОРА ЗА СТУДЕНА ВОДА (ОПЦИЯ)

1 **Извадете резервоара и махнете големия капак.**
• За да махнете капака, дръпнете дръжката.

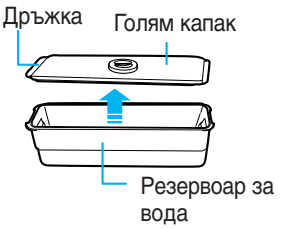

2 **Отделете кранчето от резервоара за вода**
• Хванете горната част на кранчето и го отвийте по посока на стрелката.

3 **Измийте резервоара с препарат за съдове и го изплакнете с вода.**

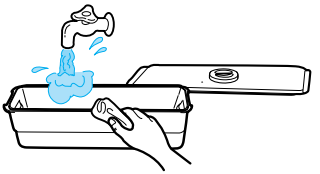

4 **Почистете кранчето с мека четка.**
• Разглобявайте и почиствайте редовно.

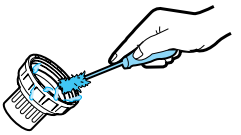

5 **Използване на тавата за вода**
• Изливайте често насъбралата се във ваничката вода и я избърсвайте със сух парцал.

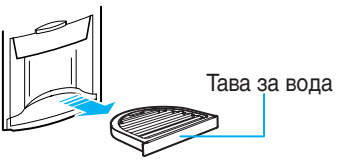

Внимание
• Не сипвайте топла вода в резервоара.
• Внимавайте да не повредите или загубите кранчето.
• Не позволявайте на деца да си играят с кранчето. Може да се повреди.

ОБЩО ПОЧИСТВАНЕ

1 Контейнер

• Извадете контейнера с висока влажност и контейнера за запазване на свежестта и ги измийте с препарат за съдове и

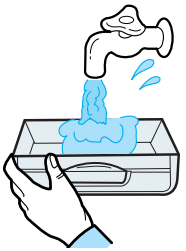

2 Рафт на хладилника/фризера

• Ако храната се разлее, извадете рафта и го почистете с чиста кърпа.

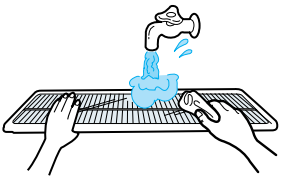

3 Уплътнение на вратата

• Почистете уплътнението на вратата с препарат за съдове - тя няма да се затваря добре, ако уплътнението е замърсено.
• Почистете каналите на уплътнението с кърпа.
• Внимавайте да не повредите уплътнението.
• Ако уплътнението се повреди по време на почистване, трайността му може да се намали.

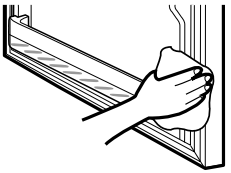

4 Освежител (опция)

• Ако се появи миризма в хладилника, почистете освежителя.
• След като го разглобите, го натопете в чиста вода и го оставете да изсъхне на слънце, преди да го поставите обратно.

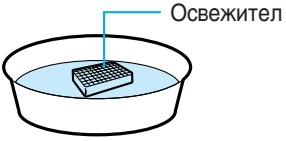

Забележка

• Хладилникът има колелца отпред и отзад, за да се движи лесно при необходимост; те също улесняват поставянето на уреда, почистването и нивелирането му.

ИЗВАЖДАНЕ НА АКСЕСОАРИТЕ

Рафт на фризера

• Първо извадете формата за лед, след това повдигнете горната част на рафта на фризера и го издърпайте напред.

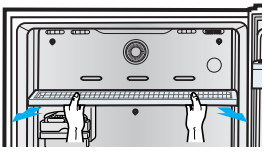

Рафт на фризера

Рафт та хладилника

• Повдигнете рафта на хладилника и го издърпайте напред.

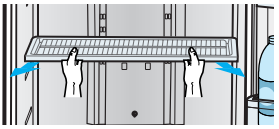

Рафт на хладилника

Контейнер с висока влажност и Tray Chilled (опция)

• Повдигнете капака на контейнера за плодове и го издърпайте напред.

• Извадете контейнера с висока влажност и контейнера за запазва-не на свежестта, като ги повдигнете и издърпате напред, когато достигнат средата.

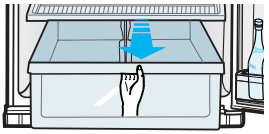

Контейнер за зеленчуци

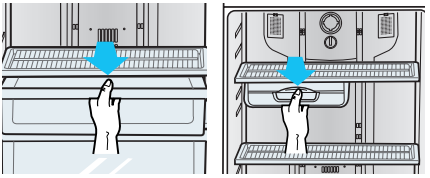

Tray Chilled

Резервоар за вода (опция)

• Повдигнете и издърпайте резервоара за вода, както е показано на илюстрацията.

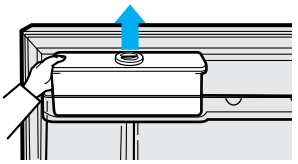

Освежител

• Извадете освежителя, натискайки палеца.

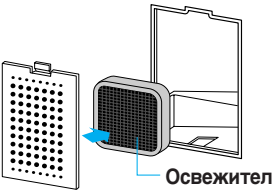

Поставки на вратата

• Повдигнете и извадете поставките.

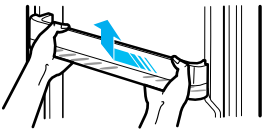

Забележка

• Ако ви трябва повече място за съхранение на плодове и зеленчуци, можете да извадите чекмед-жетата и формата за лед.

• Не слагайте плодове и зеленчуци в контейнера за запазване на свежестта. Плодовете и зеленчуците може да замръзнат.

СМЯНА НА ЛАМПАТА

⚠ Предупреждение

Винаги изключвайте уреда от контакта, когато сменяте лампата на хладилника. В противен случай има опасност от токов удар.

Лампа на фризера

1. Отвийте капака на лампата с ссс отвертка, напаснете предната част на капака на лампата в канала и след това напаснете задната част.
2. Завъртете лампата (обратно на часовниковата стрелка), за да я извадите и смените.
3. Напаснете предната и задната част на капака и завийте винта.

Изглед отпред

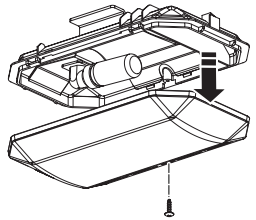

Изглед отпред

1. Отвийте винтовете.
   Отключете палците и издърпайте надолу капака на лампата, за да го свали-те.
2. Завъртете лампата (обратно на часовниковата стрелка), за да я извадите и смените.

   ✳ Ако срещнете затруднения при смяната или купуването на лампи, се объ-рнете към най-близкия обслужващ център на Samsung Electronics.

Изглед отпред

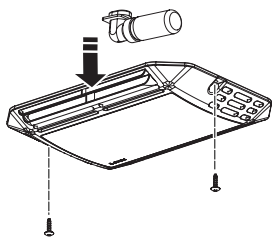

МОНТИРАНЕ И ДЕМОНТИРАНЕ НА ДРЪЖКАТА НА ВРАТАТА

- Монтиране на дръжката

1

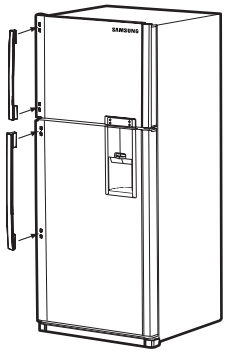

• Напаснете дръжката на вратата и блокиращите палци, разполо-жени от лявата й страна.

2

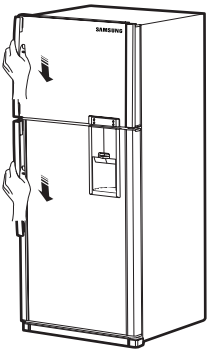

• Фиксирайте дръжката, като я дръпнете надолу или като я почу-кате леко с инструмент, напри-мер гумен чук.

3

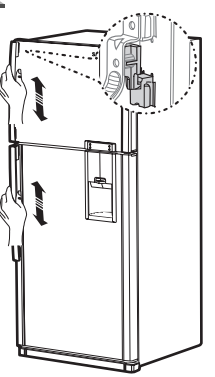

• Проверете дали дръжката е закрепена добре.

- Демонтиране на дръжката

1

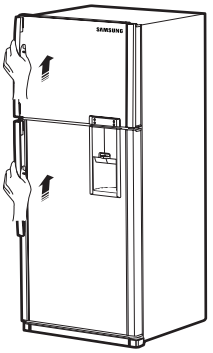

• Отделете заключващите палци, като леко почукате долната част на дръжката с инструмент, напри-мер гумен чук.

2

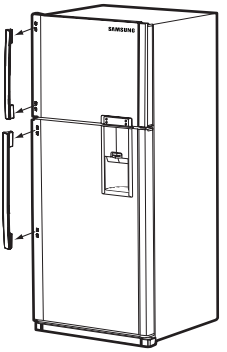

• Издърпайте дръжката нагоре, за да я освободите от палците.

Caution

• Дръжката на вратата може да падне, когато върху нея се приложи прекомерна сила, така че не се опитвайте да мести-те хладилника, като го държите за дръжката.

ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ

Уредът изобщо не работи или температурата е твърде висока

- Проверете дали захранващият кабел е свързан правилно.
- Настроен ли е терморегулаторът на хладилника/фризера на точната температура?
- Изложен ли е уредът на пряка слънчева светлина или на източник на топлина?
- Твърде близо ли е гърбът на уреда до стената?

Храната в хладилника е замръзнала

- Настроен ли е терморегулаторът на хладилника на по-ниска температура (Colder)?
- Твърде ниска ли е температурата в помещението?
- Сложили ли сте храна с високо водно съдържание в хладилника?

Чуват се необичайни шумове

- Проверете дали подът е равен и стабилен..
- Твърде близо ли е гърбът на уреда до стената?
- Има ли нещо изпуснато зад или под хладилника?
- Шумът от компресора на уреда ли идва?
- От вътрешността на хладилника може да се чува “тиктакане”; това е нормално. Дължи се на свиването и раз-ширяването на множеството различни аксесоари.

Предните ъгли и страните на уреда са топли и се образува кондензация

- В предните ъгли на хладилника са монтирани устройства срещу кондензация. При повишаване на околната температура те не винаги са ефективни. Така или иначе, това е нормално.
- При много влажно време може да се образува кондензация по външната повърхност на уреда, когато влаж-ният въздух влезе в контакт със студената повърхност на уреда.

Чува се бълбукане на вода в уреда.

- Този шум идва от хладилния агент, който охлажда вътрешността на уреда.

Уредът мирише лошо

- Не сте опаковали добре храната.
- Освежителят се нуждае от почистване.

Стените на уреда се заскрежават

- Блокирана ли е вентилацията на уреда?
- Раздалечете храните, колкото се може повече, за да подобрите вентилацията.
- Вратата напълно затворена ли е?

По вътрешните стени на уреда и около зеленчуците се образува кондензация

- Храни с високо водно съдържание са съхранявани непокрити при висока влажност или вратата е оставена отворена дълго време.
- Съхранявайте храните покрити или в запечатани контейнери.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА

Съхранявайте храните с високо водно съдържание в предната част на рафтовете на хладилника.

Прибирайте топлите храни в уреда, след като изстинат.

• По този начин спестявате ток и подобрявате охлаждането.

Съвети за пестене на електроенергия

• Поставете уреда в хладно и сухо помещение с добра вентилация.
Уверете се, че уредът не е изложен на пряка слънчева светлина или на източник на топлина (например радиа-тор).
• Никога не блокирайте вентилационните отвори или решетки на уреда.
• Оставете топлата храна да изстине, преди да я поставите в уреда.
• Поставете замразената храна в хладилника, за да се размрази.
По този начин можете да използвате ниската температура на замразените продукти, за да охладите храните в хладилника.
• Когато поставяйте или вадите храна от уреда, не дръжте вратата отворена прекалено дълго.
Колкото по-кратко държите вратата отворена, толкова по-малко лед ще се образува във фризера.
• Храната във фризера трябва да бъде в затворени съдове.

ИЗГЛЕД НА ХЛАДИЛНИКА/ФРИЗЕРА

ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛ

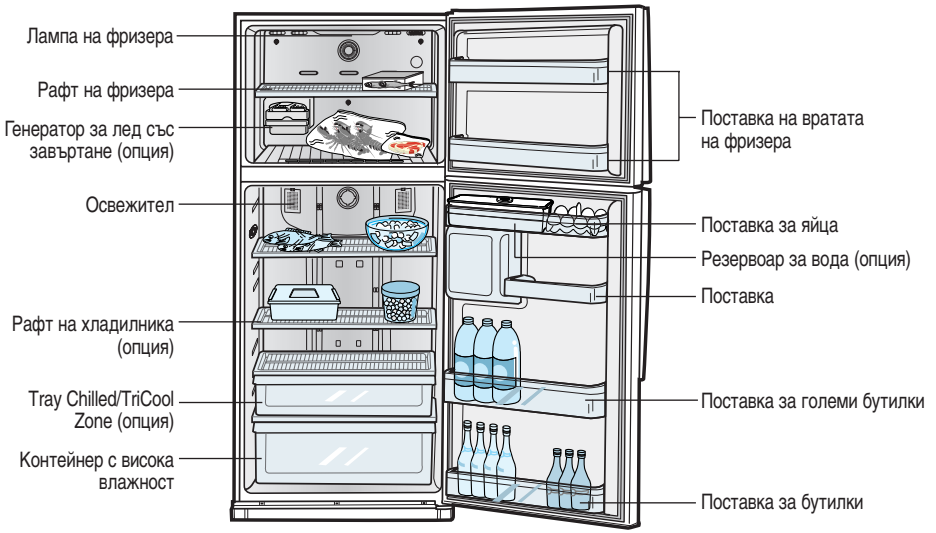

МЕХАНИЧЕН КОНТРОЛ

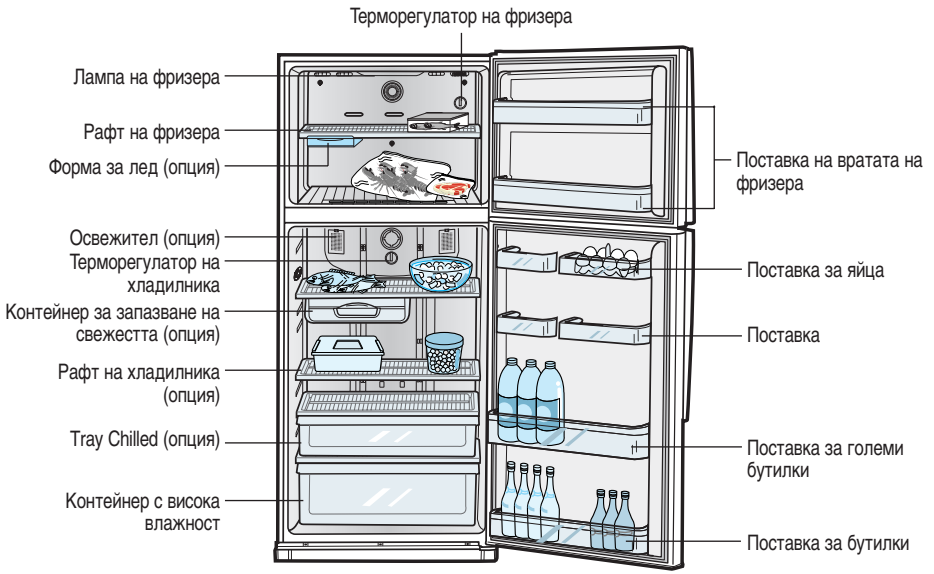

Bulgaria

Изхвърляйте правилно този продукт
(отпадъчно електрическо и електронно оборудване)

Това обозначение на продукта или съпътстващите го материали означава, че той не бива да бъде изхвърлян заедно с другите битови отпадъци след края на полезния му живот. За да се предотврати възможно увреждане на околната среда или човешки живот от безконтролното изхвърляне на отпадъци, моля, отделяйте такива продукти от другите видове отпадъци и го рециклирайте, демонстрирайки отговорно отношение към насърчаването на устойчива многократна употреба на материални ресурси.

При употреба за битови нужди трябва да се свържете с продавача на дребно, от когото сте закупили продукта или с местните власти за подробности относно това къде и как можете да предадете продукта за безопасно рециклиране.

При употреба за стопански нужди трябва да се свържете с доставчика си и да проверите реда и условията в договора за закупуване. Този продукт не трябва да се смесва с други отпадъци на работното място.